鎌錠取付説明書	LZKMT
KM-11	当製品は、扉厚対応を角芯とネジ長さにて対応しています。下記説明図を参考に適正な部品を選んで施工してください ※対応扉厚３３～４８mm

鎌錠・セット内容と各部の名称

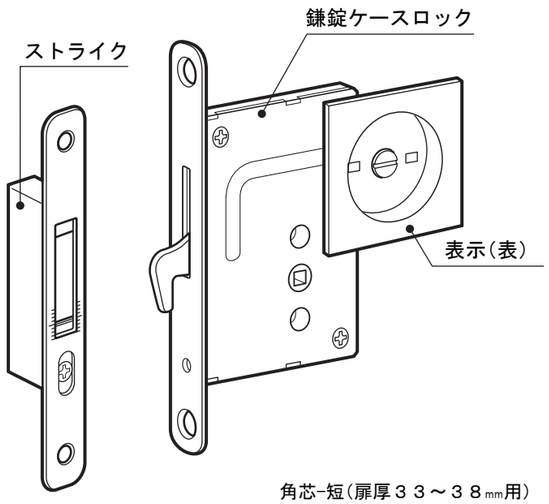

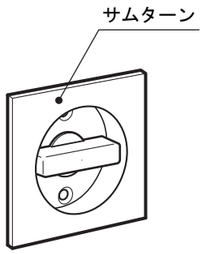

取付けねじ(短)
(扉厚 33～38㎜用)

取付けねじ(中)
(扉厚 38～43㎜用)

木ねじ

取付けねじ(長)
(扉厚 43～48㎜用)

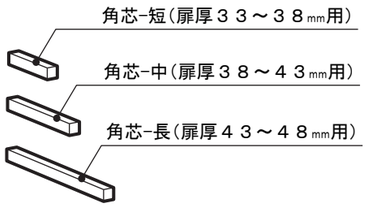

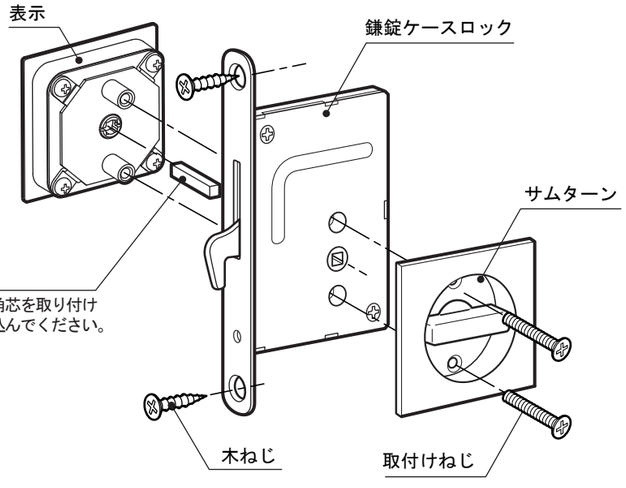

●施錠のチェック

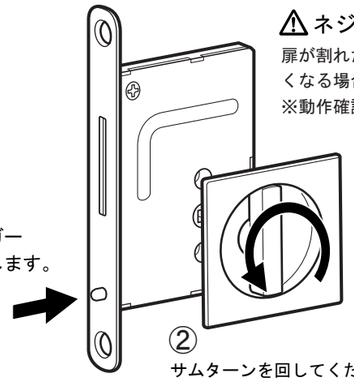

⚠ネジの締めすぎ注意

扉が割れたり、ケースを圧迫して動きが悪くなる場合があります。
※動作確認をしながら行ってください。

ストライクの調整方法

1. 前後調整

前後調整ネジをプラスドライバーで回し、隙間を調整します。

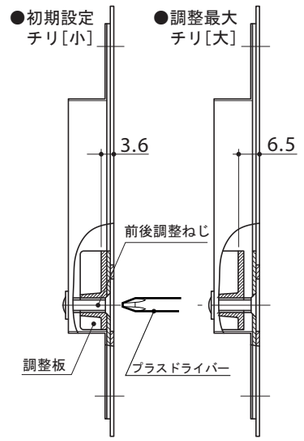

2. 上下調整

フロント用木ねじを一旦緩め、受箱を上下に動かし調整します。位置が決まったら、フロント用木ねじを締付けて固定します。

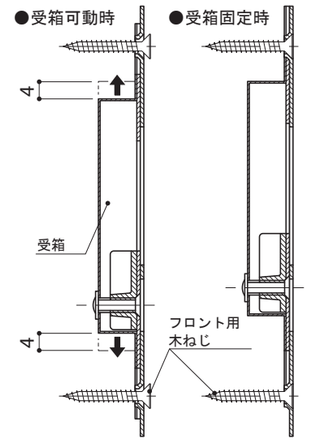

表示器取付位置

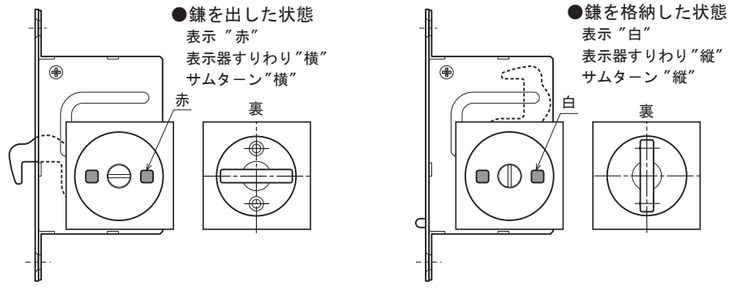

⚠ 注意

- ●取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- ●商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- ●屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。

メンテナンスについて

- ●定期的に乾燥したやわらかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすらないでください。キズがつくことがあります。)また、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を水で5～１０%程度に薄めて浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は表面を痛めますので絶対に使用しないでください。※上記成分の含まれる除菌シート等もご使用にならないでください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

ストライク

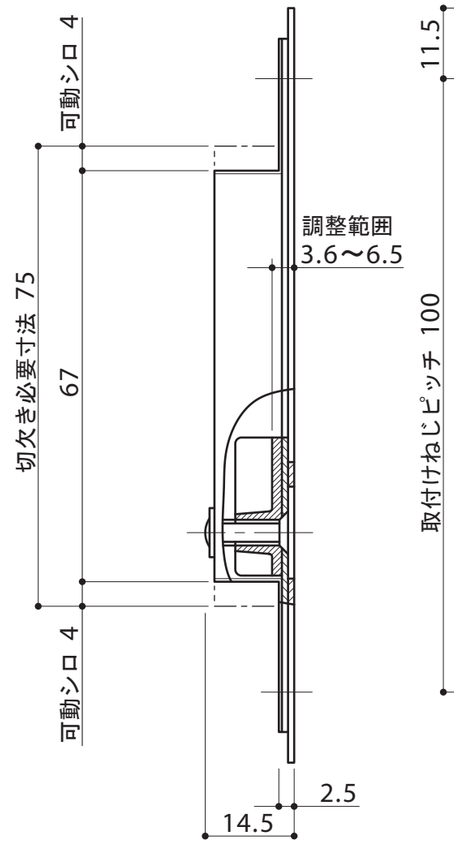

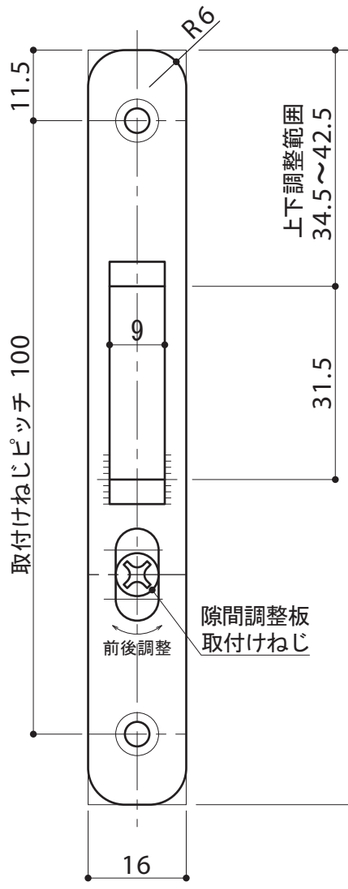

フロント

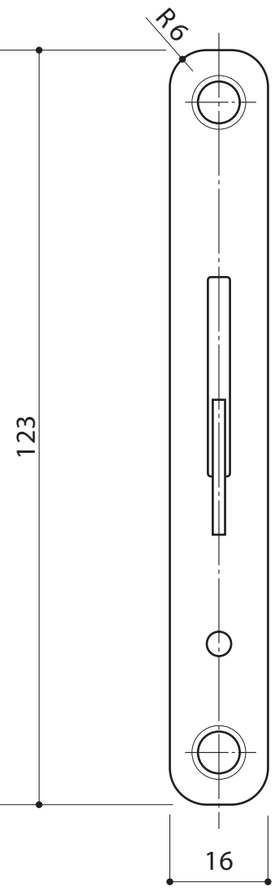

角座鎌錠(KM-11)

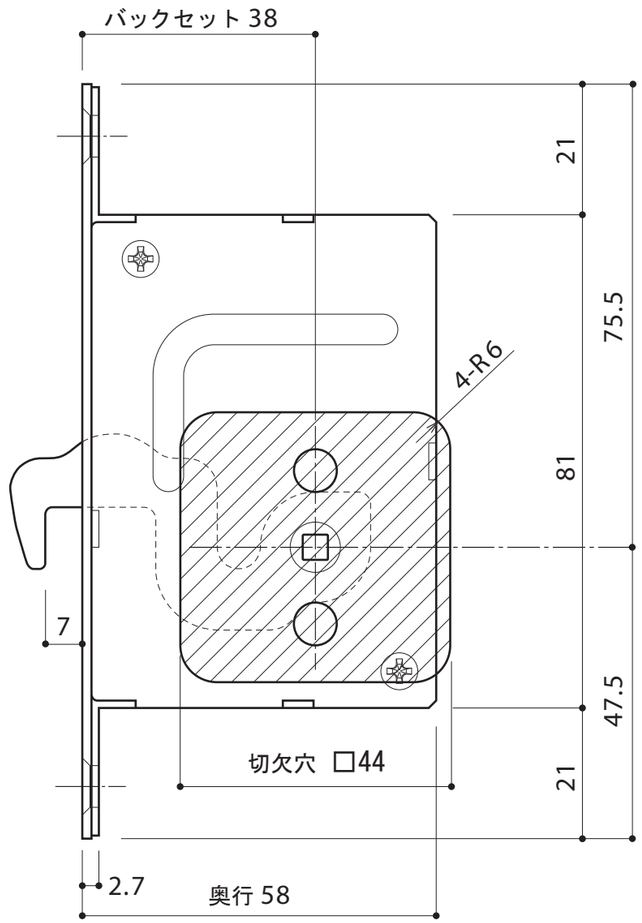





切欠穴